


Ballon FAGOR Mixte 100 ou 200 litres :

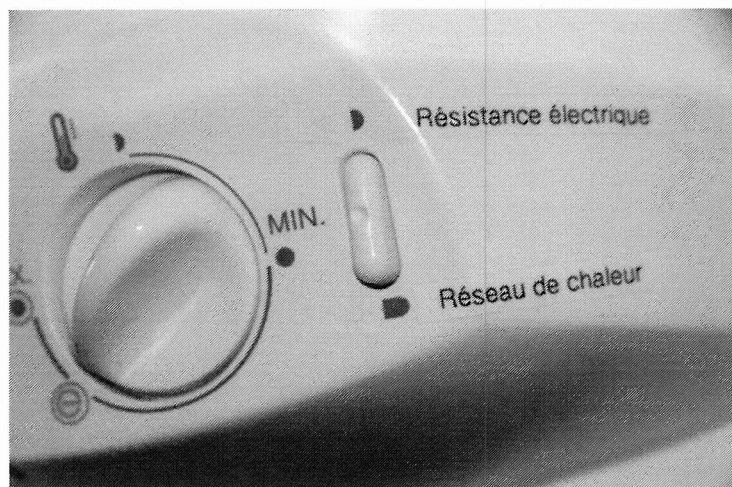


Sous le ballon :

Été : Appuyez sur l'interrupteur situé à droite pour alimenter la **Résistance électrique**.

Hiver : Relâcher l'interrupteur situé à droite pour utiliser le **Réseau de chaleur** via le module.

Ballon REFLEX Mixte 300 litres :

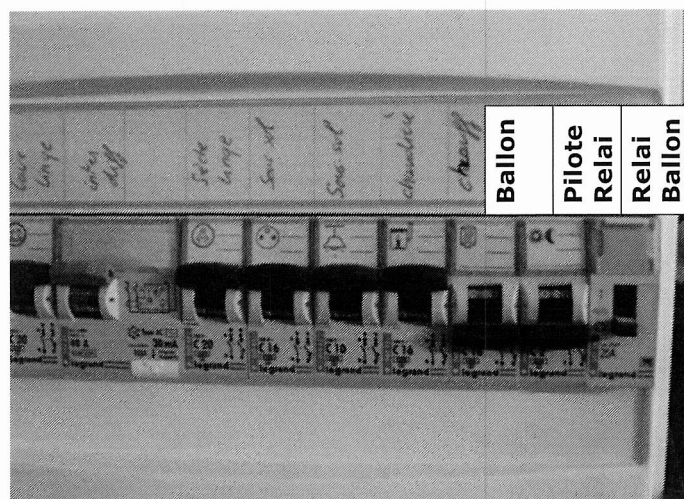


Sur votre tableau électrique :

Été : Actionner le ou (les) disjoncteur(s) et relai ballon sur « AUTO » pour alimenter électriquement le ballon.

Hiver : Désactionner le ou (les) disjoncteur(s) pour couper l'alimentation électrique du ballon.

Ballon ATLANTIC Mixte 300 litres :

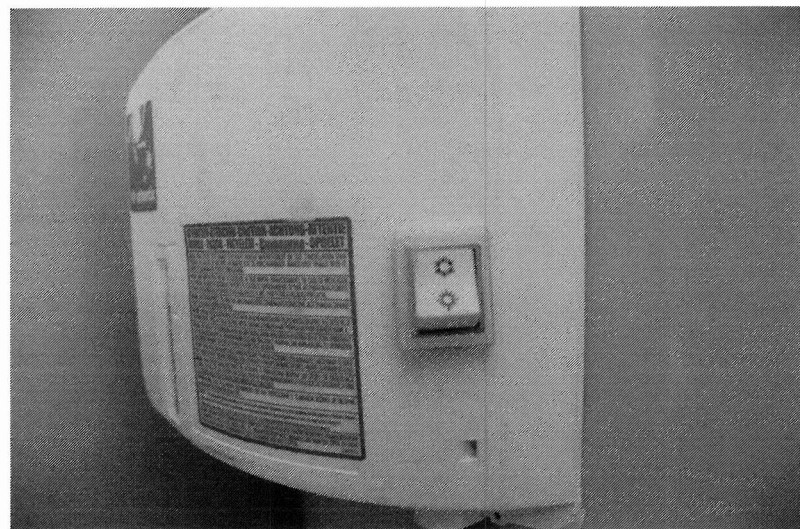

Été : Appuyez sur l'interrupteur vers le bas (Soleil).

Hiver : Appuyez sur l'interrupteur vers le haut (Flocon).